



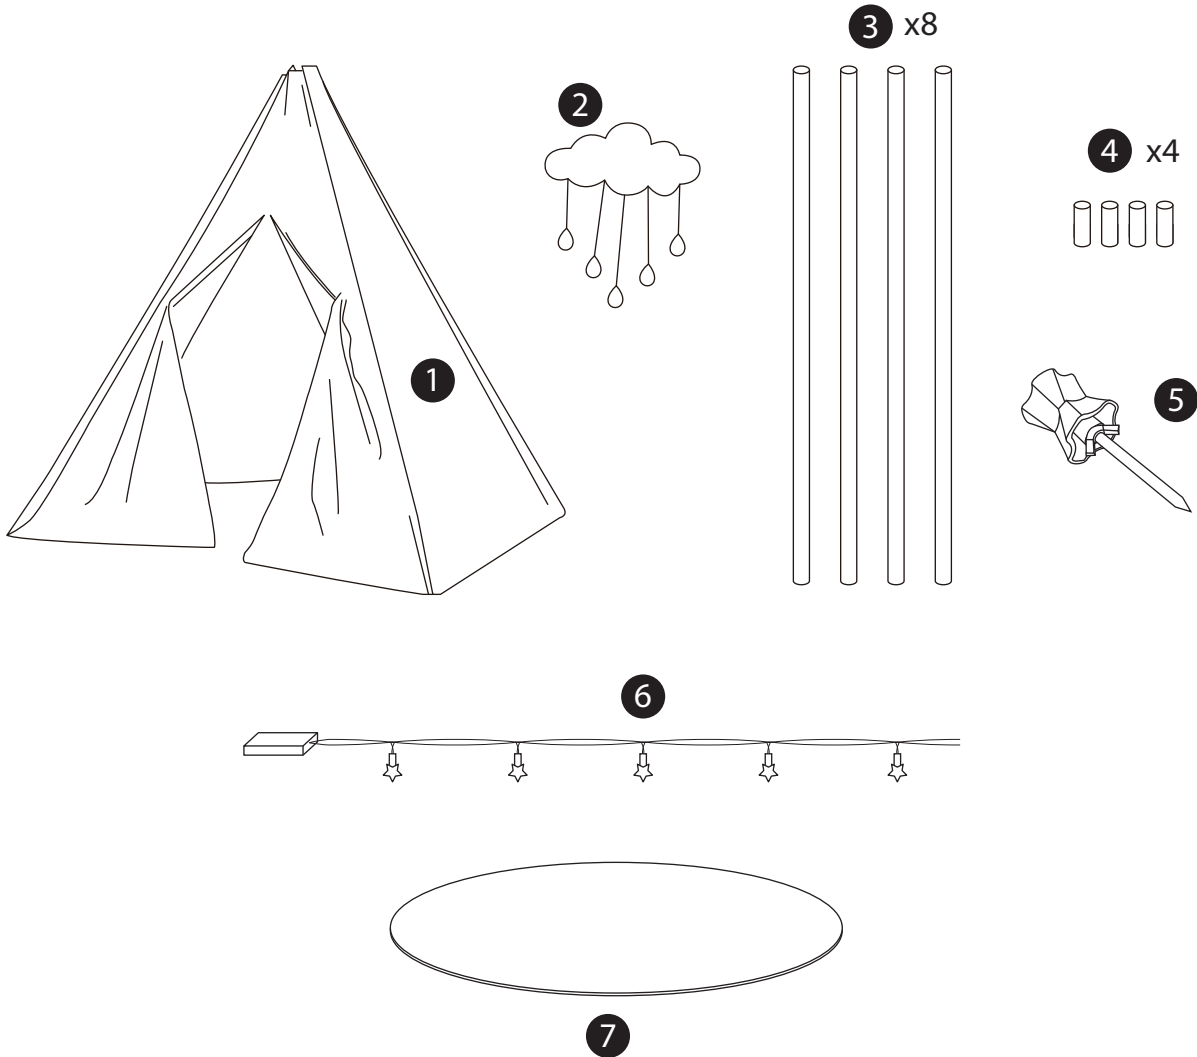
Tipi-style Tent



BUDDY BABY S.L.
C.I.F.: B01707975
Calle Almirante Cadanso N° 26
46005 VALENCIA
España



Please retain this information
for future reference



⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.

- Always use under adult supervision.
- Assemble on a flat, stable surface.
- Keep away from fire or heat sources.
- Do not climb or hang from the tipi.
- Check poles and ropes regularly.
- Recommended age: 3+ years.

PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas.

- Uso siempre con supervisión adulta.
- Montar en superficie plana y estable.
- Mantener lejos de fuego o calor.
- No trepar ni colgarse del tipi.
- Revisar varillas y cuerdas con frecuencia.
- Edad recomendada: +3 años.

RISCO DE ASFIXIA – Contém peças pequenas.

- Usar sempre sob supervisão de um adulto.
- Montar em superfície plana e estável.
- Manter longe de fogo ou calor.
- Não subir nem se pendurar no tipi.
- Verificar varas e cordas com frequência.
- Idade recomendada: +3 anos.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petites pièces.

- Toujours utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Monter sur une surface plane et stable.
- Tenir éloigné du feu ou de toute source de chaleur.
- Ne pas grimper ni se suspendre au tipi.
- Vérifier régulièrement les poteaux et cordes.
- Âge recommandé : +3 ans.

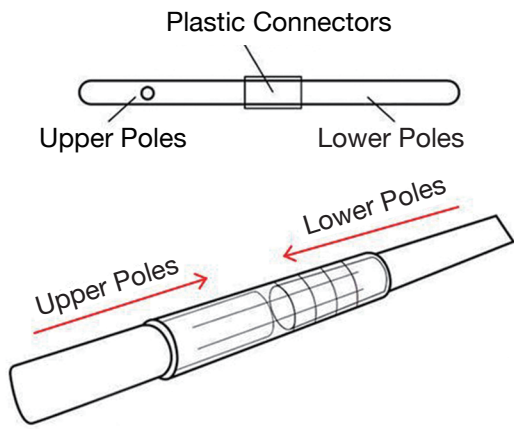
ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile enthalten.

- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Auf einer ebenen, stabilen Fläche aufbauen.
- Von Feuer oder Hitze fernhalten.
- Nicht auf das Tipi klettern oder daran hängen.
- Stangen und Seile regelmäßig überprüfen.
- Empfohlenes Alter: ab 3 Jahren.

VERSTIKKINGSGEVAAR – Bevat kleine onderdelen.

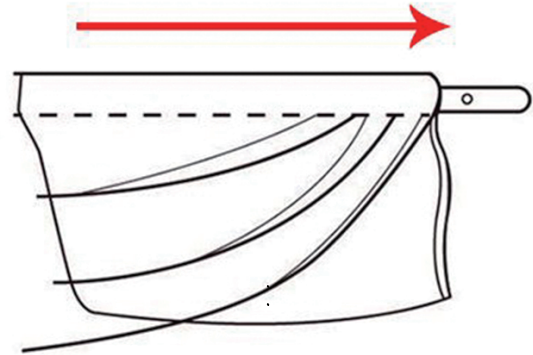
- Altijd gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Op een vlakke, stabiele ondergrond opzetten.
- Uit de buurt van vuur of hitte houden.
- Niet op het tipi klimmen of eraan hangen.
- Stokken en touwen regelmatig controleren.
- Aanbevolen leeftijd: 3+ jaar.

1



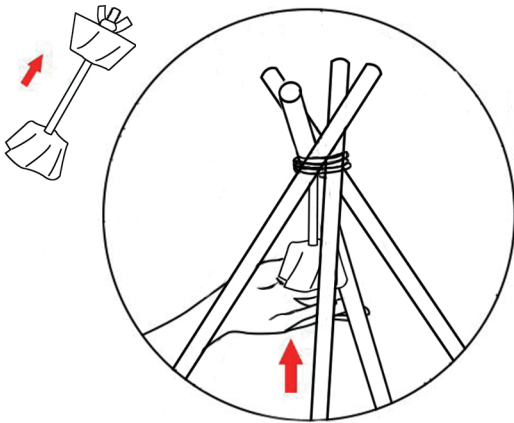
Connect Left pole and Right poles by inserting two imperfrated ends into a plastic connector.

2



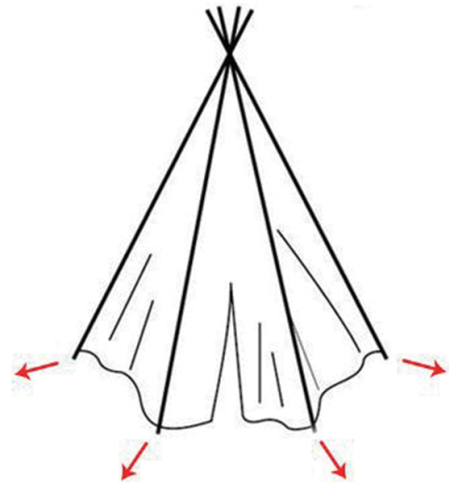
Slide the connected poles through fabric seams.

3



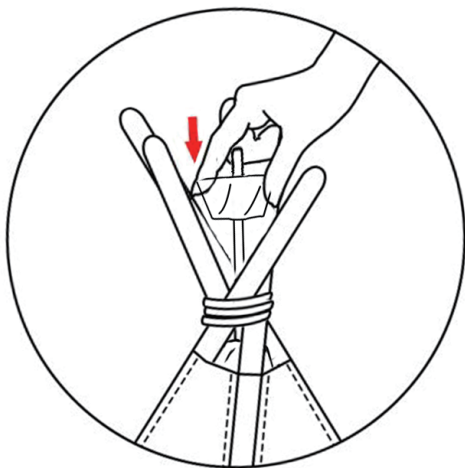
Lace the poles by successivwly threading the cotton string through the upper holes of all 4 combined poles.

4



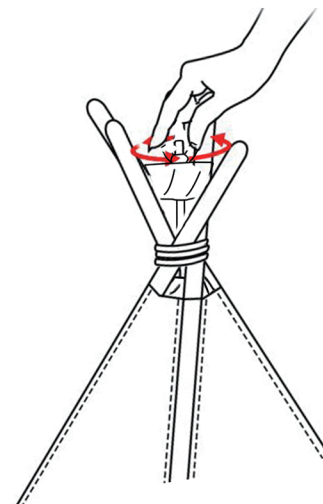
Spread out the poles to the full extent, and then the tent is stably installed.

5

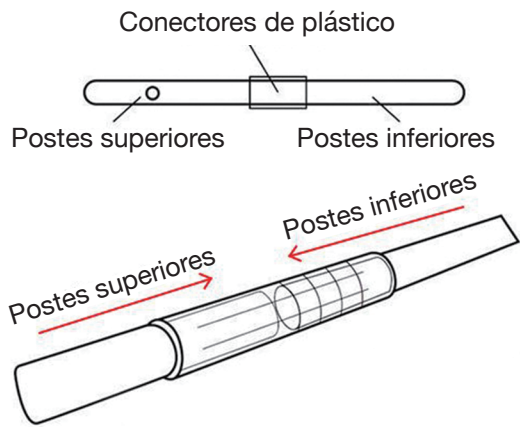


Tighten them up, Then you stand in the tent and insert the stabilizer (removing the upper part) into the middle of the pole.

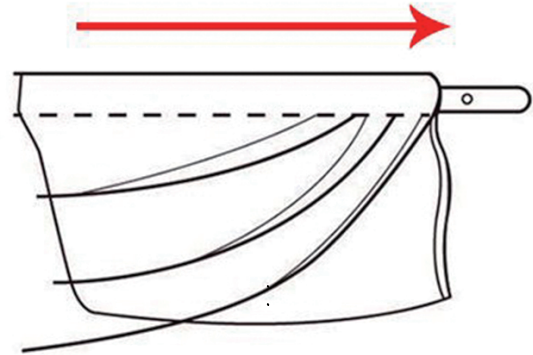
6



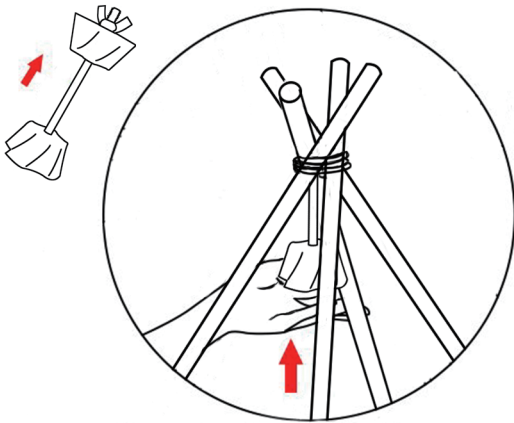
Insert and tighten the upper end of the fixator

1

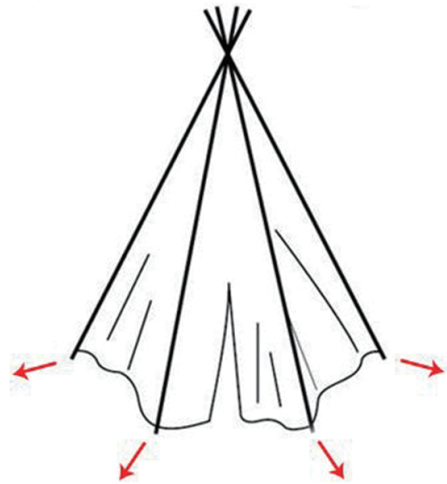
Conecta el poste izquierdo y el poste derecho insertando los dos extremos sin perforar en un conector de plástico.

2

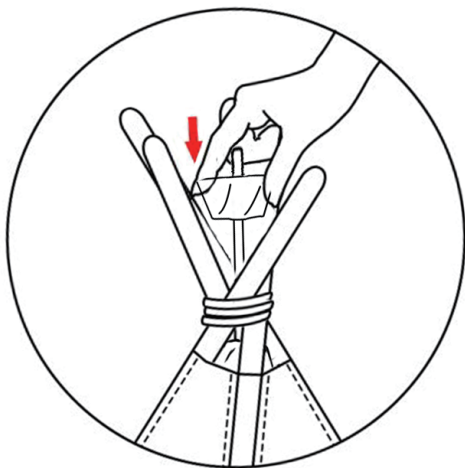
Desliza los postes conectados a través de las costuras de la tela.

3

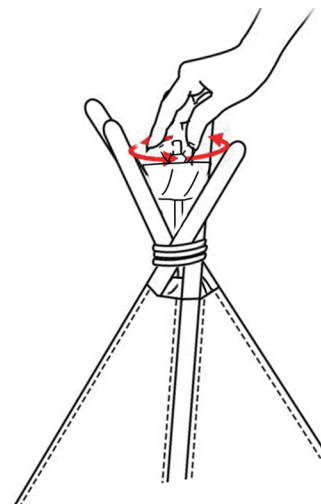
Ajusta los postes pasando sucesivamente el cordón de algodón por los agujeros superiores de los 4 postes unidos.

4

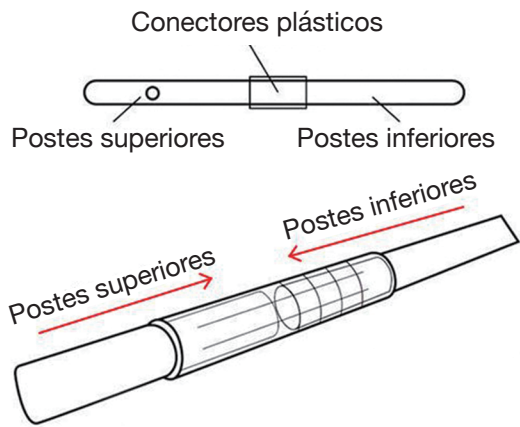
Abre los postes hasta su máxima extensión, y entonces la tienda quedará instalada de forma estable.

5

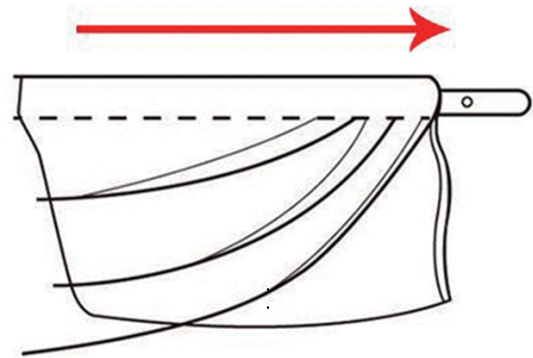
Ajústalos bien. Luego, colócate dentro de la tienda e inserta el estabilizador (retirando la parte superior) en el centro del poste.

6

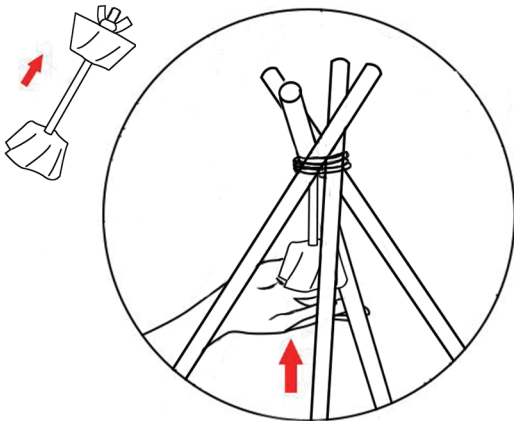
Inserta y aprieta el extremo superior del fijador.

1

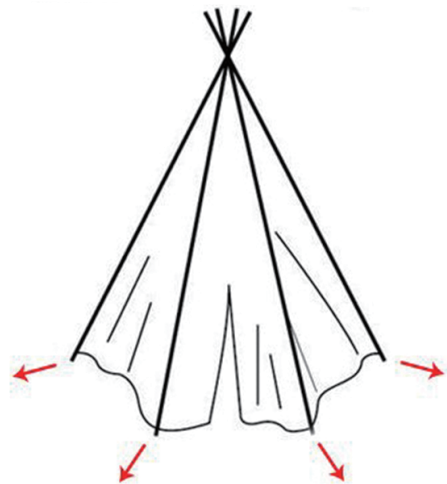
Conecte o poste esquerdo e o poste direito inserindo as duas extremidades sem perfuração em um conector de plástico.

2

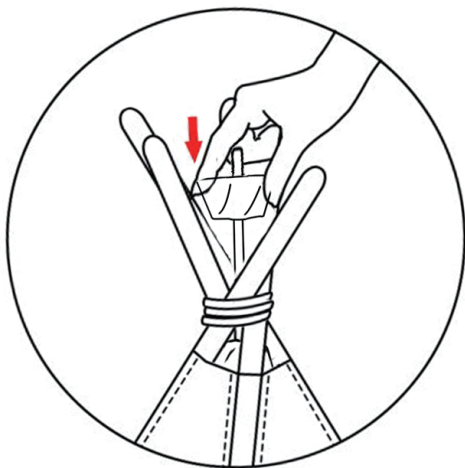
Deslize os postes conectados pelas costuras do tecido.

3

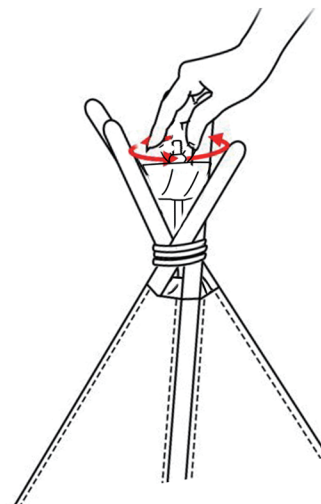
Amarre os postes passando sucessivamente o cordão de algodão pelos orifícios superiores dos 4 postes unidos.

4

Abra os postes ao máximo e, assim, a tenda estará instalada de forma estável.

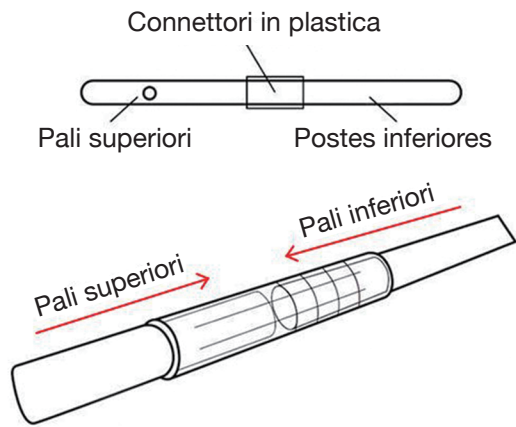
5

Aperte bem. Em seguida, entre na tenda e insira o estabilizador (removendo a parte superior) no centro do poste.

6

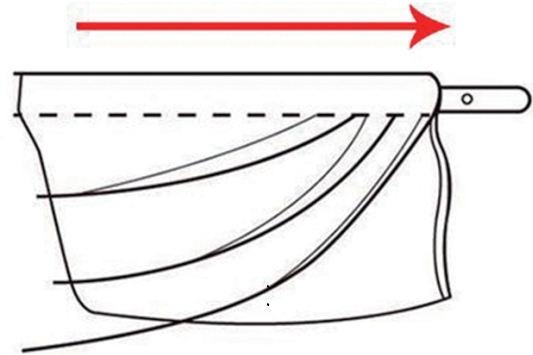
Insira e aperte a extremidade superior do fixador.

1



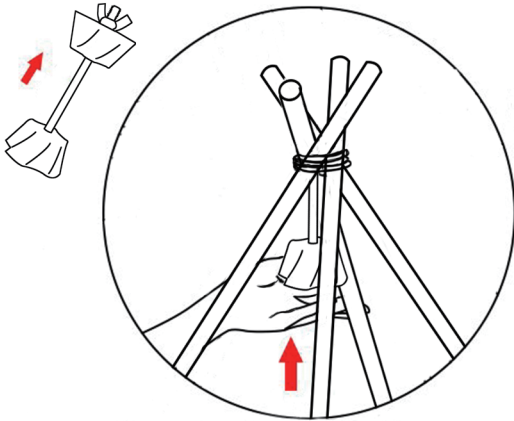
Collega il palo sinistro e il palo destro inserendo le due estremità non forate in un connettore di plastica.

2



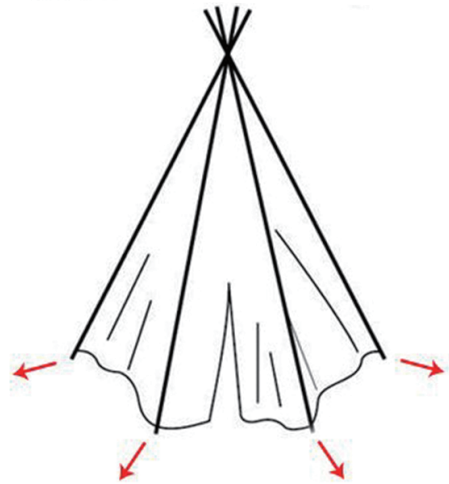
Fai scorrere i pali collegati attraverso le cuciture del tessuto.

3



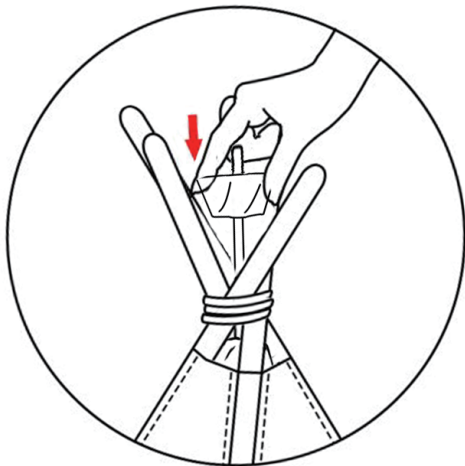
Allaccia i pali infilando successivamente il cordino di cotone nei fori superiori di tutti e quattro i pali uniti.

4



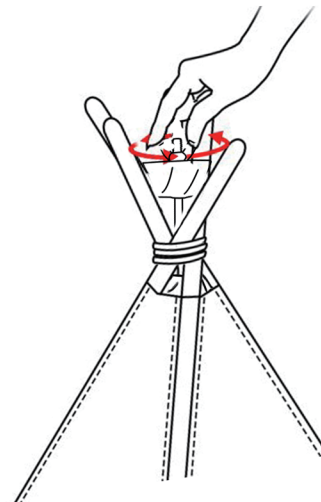
Allarga i pali fino alla massima estensione: la tenda sarà così stabilmente installata.

5

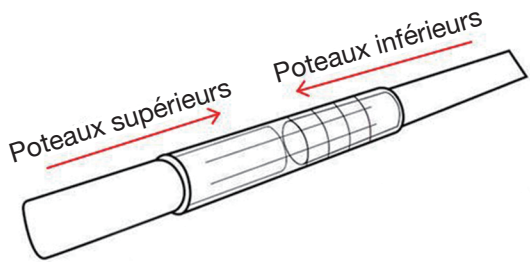
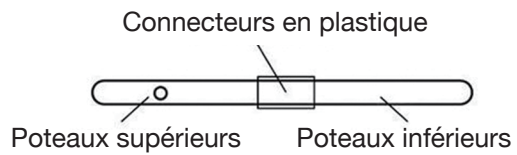


Stringili bene. Poi entra nella tenda e inserisci lo stabilizzatore (rimuovendo la parte superiore) al centro del palo.

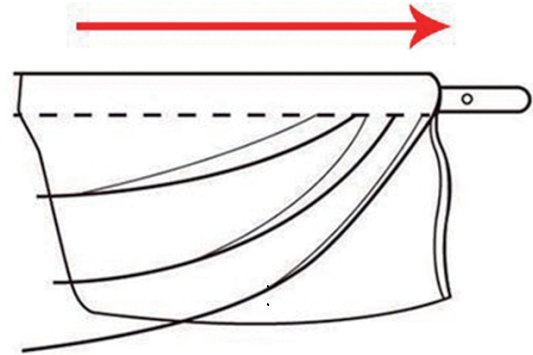
6



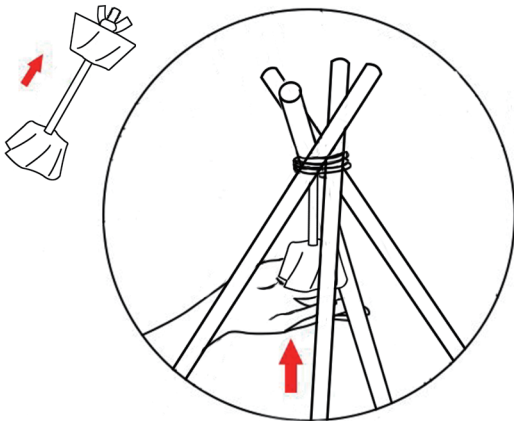
Inserisci e stringi l'estremità superiore del fissatore.

1

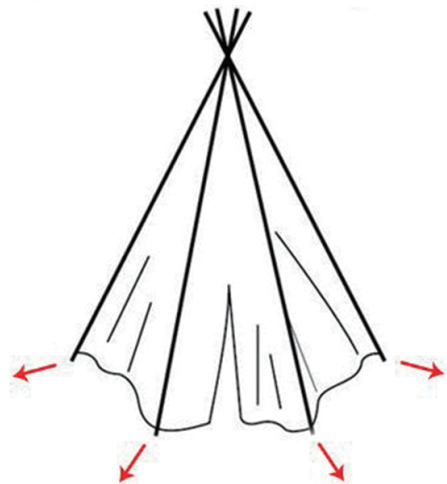
Connectez le poteau gauche et le poteau droit en insérant les deux extrémités non perforées dans un connecteur en plastique.

2

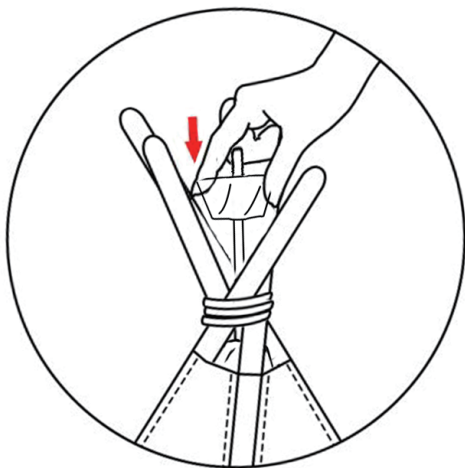
Faites glisser les poteaux connectés à travers les coutures du tissu.

3

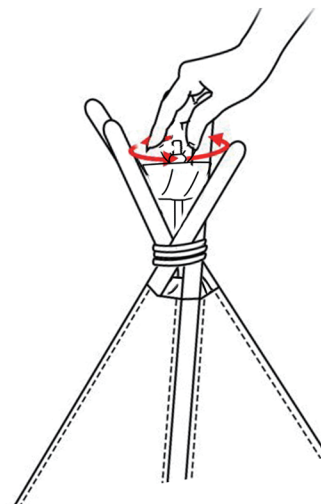
Liez les poteaux en passant successivement la cordelette en coton à travers les trous supérieurs des 4 poteaux assemblés.

4

Écartez les poteaux au maximum pour que la tente soit installée de manière stable.

5

Serrez-les bien. Ensuite, entrez dans la tente et insérez le stabilisateur (après avoir retiré la partie supérieure) au centre du poteau.

6

Insérez et serrez l'extrémité supérieure du fixateur.